



# Montageanleitung Serie 1C

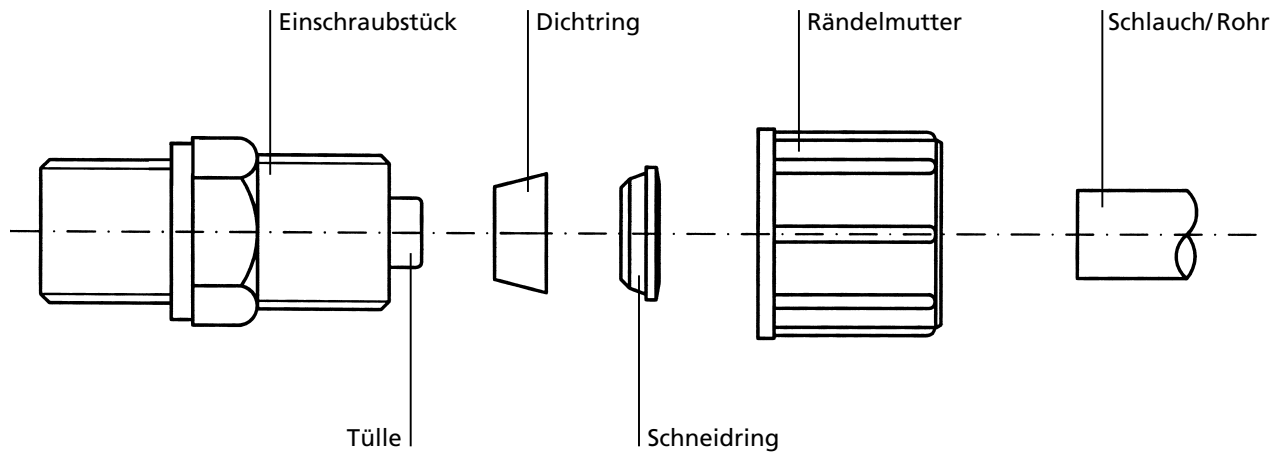


- Verschraubung eindrehen, Drehmomente beachten (siehe Tabelle)

- Schlauch/Rohr rechtwinklig abschneiden

- Rändelmutter, Schneidring und Dichtring wie abgebildet über das Schlauch-/Rohrende schieben



- Das Schlauch-/Rohrende bis zum Anschlag auf die Tülle schieben



- Rändelmutter von Hand aufschrauben, handfest anziehen




Tabelle für Drehmomente

Kunststoff	Gewinde				
	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
PA	1,0–2,0 Nm	5,0 Nm	5,0–7,0 Nm	10,0 Nm	12,0 Nm
PP	1,0–1,5 Nm	2,5 Nm	5,0–6,0 Nm	5,0 Nm	10,0 Nm
PVDF	1,0–2,0 Nm	5,0 Nm	5,0–7,0 Nm	10,0 Nm	15,0 Nm
PFA	0,3 Nm	0,5 Nm	1 Nm	2,5 Nm	5 Nm

## EM-TECHNIK

*simply better!*