


Montageanleitung Serie 1D

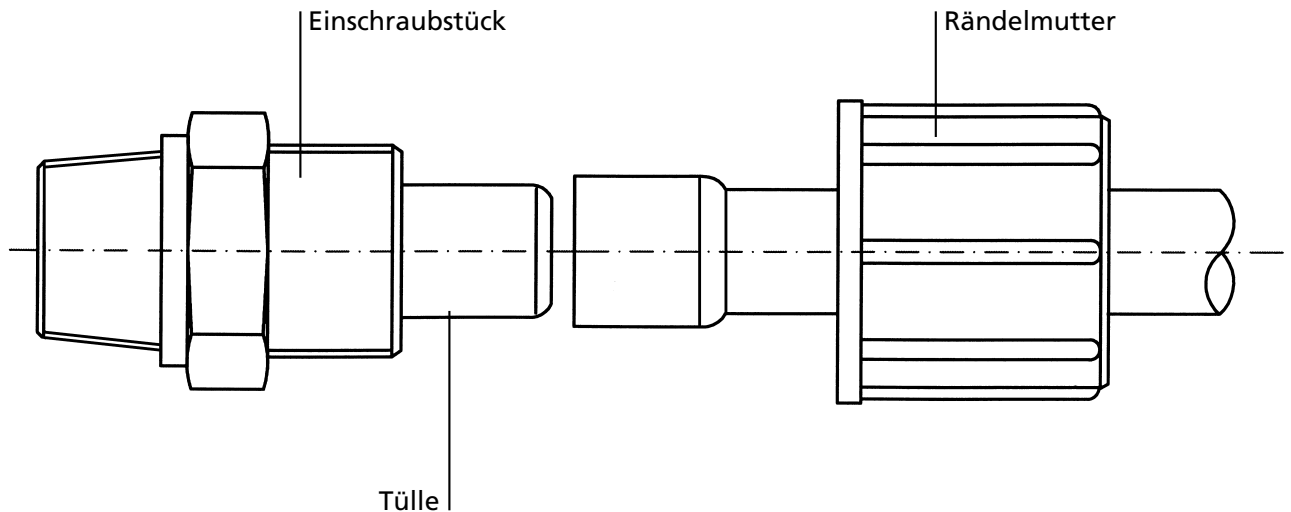


- Verschraubung eindrehen, Drehmomente beachten (siehe Tabelle)

Tabelle für Drehmomente


Kunststoff	Gewinde				
	G 1/8"	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
PP	1,0–1,5 Nm	2,5 Nm	5,0–6,0 Nm	5,0 Nm	10,0 Nm
PVDF	1,0–2,0 Nm	5,0 Nm	5,0–7,0 Nm	10,0 Nm	15,0 Nm
PFA	0,3 Nm	0,5 Nm	1 Nm	2,5 Nm	5 Nm

- Schlauch rechtwinklig abschneiden


- Rändelmutter wie abgebildet über das Schlauchende schieben



- Schlauch thermisch weiten und bis zum Anschlag auf die Tülle schieben

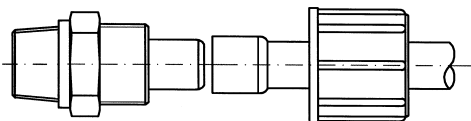

- Rändelmutter von Hand aufschrauben, handfest anziehen

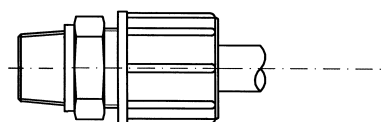

EM-TECHNIK

simply better!